



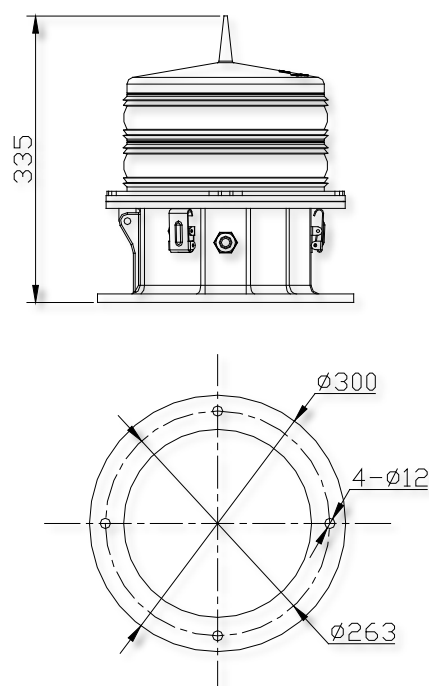

安装尺寸图 (单位: mm)

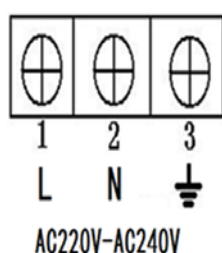

接线示意图



产品应用图



应用领域

应用于船舶、海工平台的直升机助降灯光系统。本产品专门用作直升机的归航信标灯。

主要功能及特点

- 光源采用节能、高亮度LED，发光效率高，可有效降低用户使用成本。
- 菲涅尔透镜设计，LED 光束更集中，亮度更高。
- 主体采用铝合金+喷塑工艺，耐腐蚀性能好。

主要技术参数

工作电压	AC220V	电源频率	50Hz~60Hz
光源类型	LED	发光颜色	白
设计寿命	10 年	垂直发光角度	10°
闪光频率	90 次/分	水平发光角度	360°
光 强	2500 cd	光源寿命	100000 小时
最大功率	120W	色 温	5000K ~ 7000K
闪烁持续时间	0.22 秒	平均功耗	45W
工作温度	-40°C ~ +55°C	防护等级	IP65
工作湿度	95%	材 质	主体: 铝合金, 灯罩: PC
参考重量	9.5Kg		

安装使用方法

- 归航灯应使用四个螺栓 (M10) (应用六角头不锈钢螺栓) 配垫圈进行正确安装。
- 所有紧固点必须防腐蚀，每个孔均应使用硅橡胶密封。(硅橡胶例如: CAF 730)
- 可在固定孔内放置塑料绝缘套以防止发生双金属腐蚀。
- 归航信标的安装平面需保持水平，安装归航灯前，应仔细校准是否水平。方法：在安装表面放置一个水平仪，然后将水平仪移动 90 度，从至少两个方向检查安装平面是否为水平。如果安装平面并非水平，应采取适当修正措施，以确保信标灯在被固定前实现水平。也可以选择使用水平调节装置，例如可调拉杆，校准信标底座。
- 安装后，为防腐蚀，在安装螺丝上涂抹船舶级螺纹润滑脂。
- 将归航灯底座上三个搭扣打开，翻转灯体，露出接线端子排。
- 从防水接头接入电源线，按照标签上的端子定义正确连接电源信号线及接地线。
- 接线前请确认电源电压与灯具电压相同
- 接好线后，请扣好搭扣。检查接线无误后，方可接通电源，灯开始闪烁。
- 出厂时，已设定闪烁频率为 90 次/分。

注意事项

- 产品采用 PC 材质部件 (如灯罩、壳体)，不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触，否则会被腐蚀开裂。
- 请仔细阅读说明书，正确使用本产品。
- 本产品工作时请勿近距离直视发光源，避免损伤视力。
- 本产品工作时候会有温升，属于正常情况。
- 在产品工作的时候，请勿打开灯体任何部分，防止发生危险。
- 本产品为密封结构，非专业维修人员请勿拆装。
- 如有其他问题请与我们联系。