



控制箱



YH25-3/YH50-3


YH10-2




SE

SS

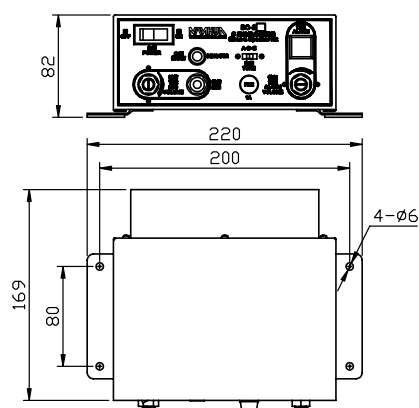
安装尺寸图 (单位: mm)



控制箱

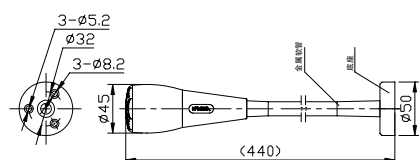

SE 鹅颈式话筒

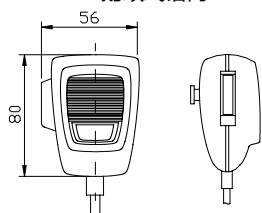

SS 手持式话筒

应用领域

工程机械（行车、履带吊、汽车吊等）、港口机械（门吊、桥吊等）等起重设备的司机室内。

主要功能及特点

- 多种报警音调可供选择。
- 音量连续可调。
- 可讲话、广播。
- 带报警延时(可选)。
- 可声光同步报警（可选）。
- 多种组合配置方式，系统应用灵活方便。
- 外观结构新颖，操作使用方便。

主要技术参数


工作电压	AC24V/AC36V/AC110V/AC220V/AC380V/DC24V(特殊电压可定制)	电源频率	50Hz~60Hz
音 调	A、B、E（特殊音调或语音可订制）	功 率	10W~50W
喇叭参数	50W/16Ω	声 级	106dB~110dB
工作温度	-20℃ ~ +70℃	材 质	控制箱：冷轧板
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	控制箱：3kg

安装使用方法







- 报警器用 M5 的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 依照背面板端子接线图（见选型指南），正确连接好外部设备（如话筒、喇叭等），然后接好电源线、地线，检查无误后，方可打开电源开关，电源指示灯亮。
- 闭合话筒开关即可喊话；按下前面板上的报警开关或闭合后背板上的警报控制开关实现报警操作，音量大小可根据现场实际情况进行调节。
- 拨动音调调节开关即可选择报警输出音调。

注意事项

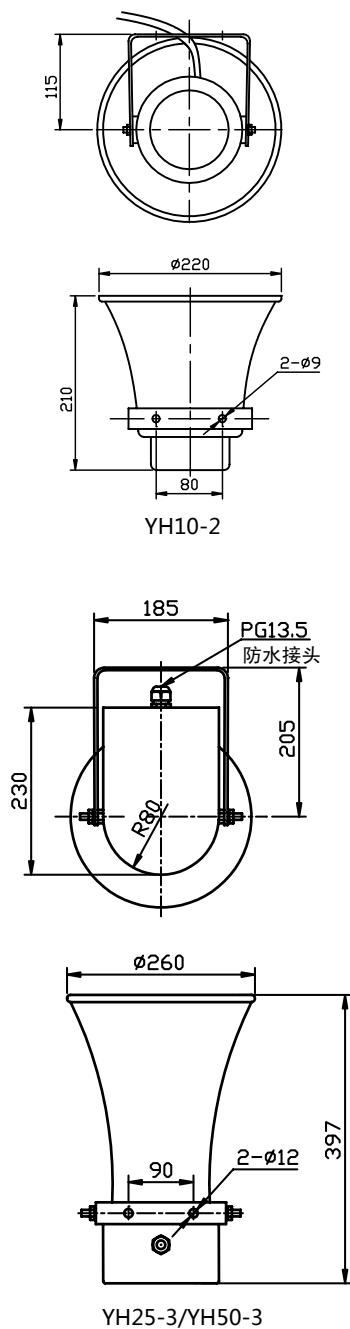- 本产品控制箱只适合安装在室内。
- 正确接线，切勿将负载短路。
- 应检查电源与报警器额定电压是否相符。
- 喇叭功率应采用标准配置。
- 使用时控制箱内有升温现象属正常现象。
- 请勿擅自打开机箱。
- 请仔细阅读说明书后使用。
- 如有疑问请与厂方联系。


产品应用图

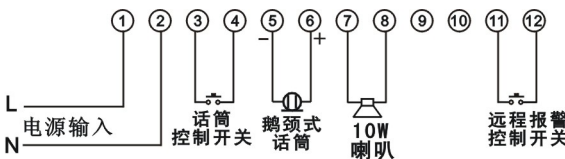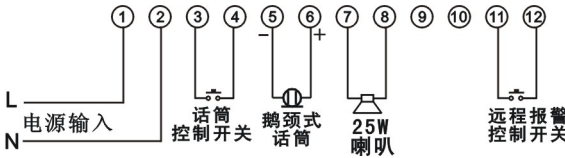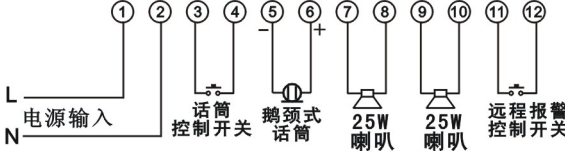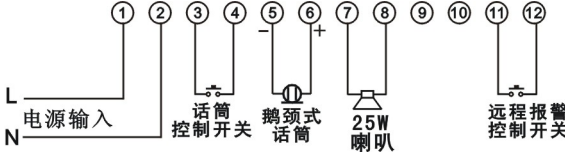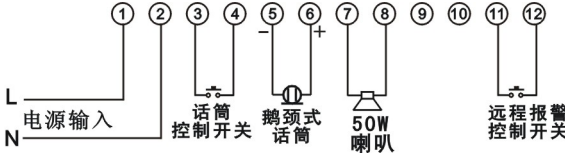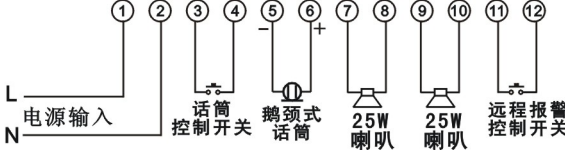选型指南

型号	配置	背面端子接线图
BC-2Y	控制箱一台 + SS 手持话筒	
BC-2II	YH10-2 10W/8Ω喇叭 1 只	
BC-2B	控制箱一台 + SS 手持话筒 + YH25-3 25W/16Ω喇叭 1 只	
BC-2C	控制箱一台 + SS 手持话筒 + YH25-3 25W/16Ω喇叭 2 只	
BC-2F	控制箱一台 + SE 鹅颈式话筒 + YH25-3 25W/16Ω喇叭 1 只	
BC-2K	控制箱一台 + SE 鹅颈式话筒 + YH50-3 50W/16Ω喇叭 1 只	
BC-2X	控制箱一台 + SE 鹅颈式话筒 + YH25-3 25W/16Ω喇叭 2 只	
BC-2W	控制箱一台 + SS 手持话筒 + YH50-3 50W/16Ω喇叭 1 只	