


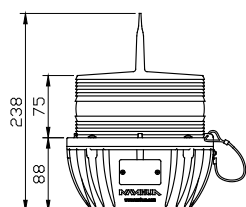
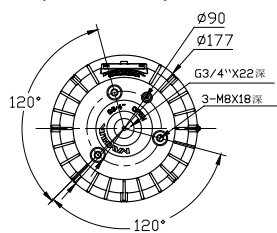


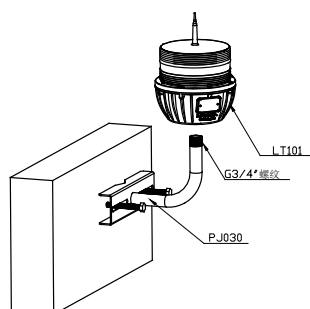

安装尺寸图 (单位: mm)

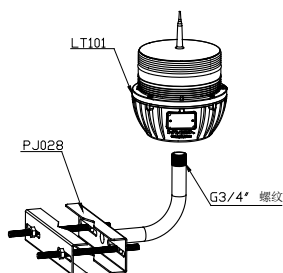

安装方式

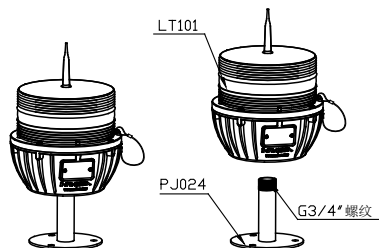

应用领域

用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的机会。

主要功能及特点

- 基于 LED 工艺,航空专用红色。
- 灯座材料采用铝合金材质,灯罩采用 PC 材料,抗 UV,带防鸟装置。
- 光电自动控制。
- 带有防高空坠落装置。
- 内置常用镍氢电池,易更换。
- 无射频、无电磁干扰。
- 抗震动、耐腐蚀。
- 工作稳定,低成本。

主要技术参数

参考标准	ICAO(第 14 号附约)低光强障碍灯标准 TYPE-A		
光源类型	LED	发光颜色	红 (可选择黄, 绿, 蓝, 白)
水平发光角度	360°	垂直发光角度	≥10°
闪烁频率	60 次/分 (其他模式可定制)		
有效光强	>10cd	光源寿命	≥100.000h
太阳能电池板参考数	1.8W 太阳能单晶硅电池	蓄电池参数	3.6V/8AH 免维护镍氢环保电池
连续阴雨天工作天数	20 天		
蓄电池存放保护方式	底部休眠开关 (使用方法见注意事项)		
工作温度	-30℃~+70℃	防护等级	IP65
工作湿度	10%~95%	材 质	底座：铝合金 灯罩：PC
参考重量	2.3kg		


安装使用方法

- 太阳能灯必须安装在可充分接受阳光的地方，以确保太阳能灯可连续工作。
- 将灯具安装在与灯具轴线垂直的安装面上（请参照安装方式示意图），安装面应平整且有足够的机械强度，参照安装方式图选择合适方式安装固定。
- 若首次使用时，灯在光线暗的环境下不亮或光线弱时，可将太阳能灯放在太阳光下照射 12 小时，即可正常闪亮。
- 如果长时间保存，应将太阳能灯放在干燥低湿的地方，每 40 天请将太阳能灯取出放在太阳光下照射三天，以保证电池容量。
- 本产品内置镍氢环保电池，在使用 450 次（15 个月）以后，电池容量约为初始的 80%，请及时更换电池。

注意事项

- 产品采用 PC 材质部件(如灯罩、壳体)，不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触，否则会被腐蚀开裂。
- 请仔细阅读说明书，正确使用本产品。
- 为在运输和储存期间保护蓄电池，灯底部安装了睡眠开关，并已设置为休眠状态，安装或测试前，请检查灯是否处于正常工作状态，并按规定方法操作底部开关。
- 底部开关的控制方法：长按3~5 秒，灯开始睡眠（即停止工作状态）；按1~2 秒，灯开始正常工作（处于工作状态）；测试和操作开关请在黑暗环境中进行，或用黑色布遮住灯罩，方能操作正确。
- 在使用中如有其他问题请与本公司联系。

底部开关图

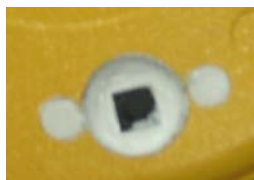

产品应用图

